


FabLab-Würzburg

07 Servo Montage

Written By: Jochen Krapf

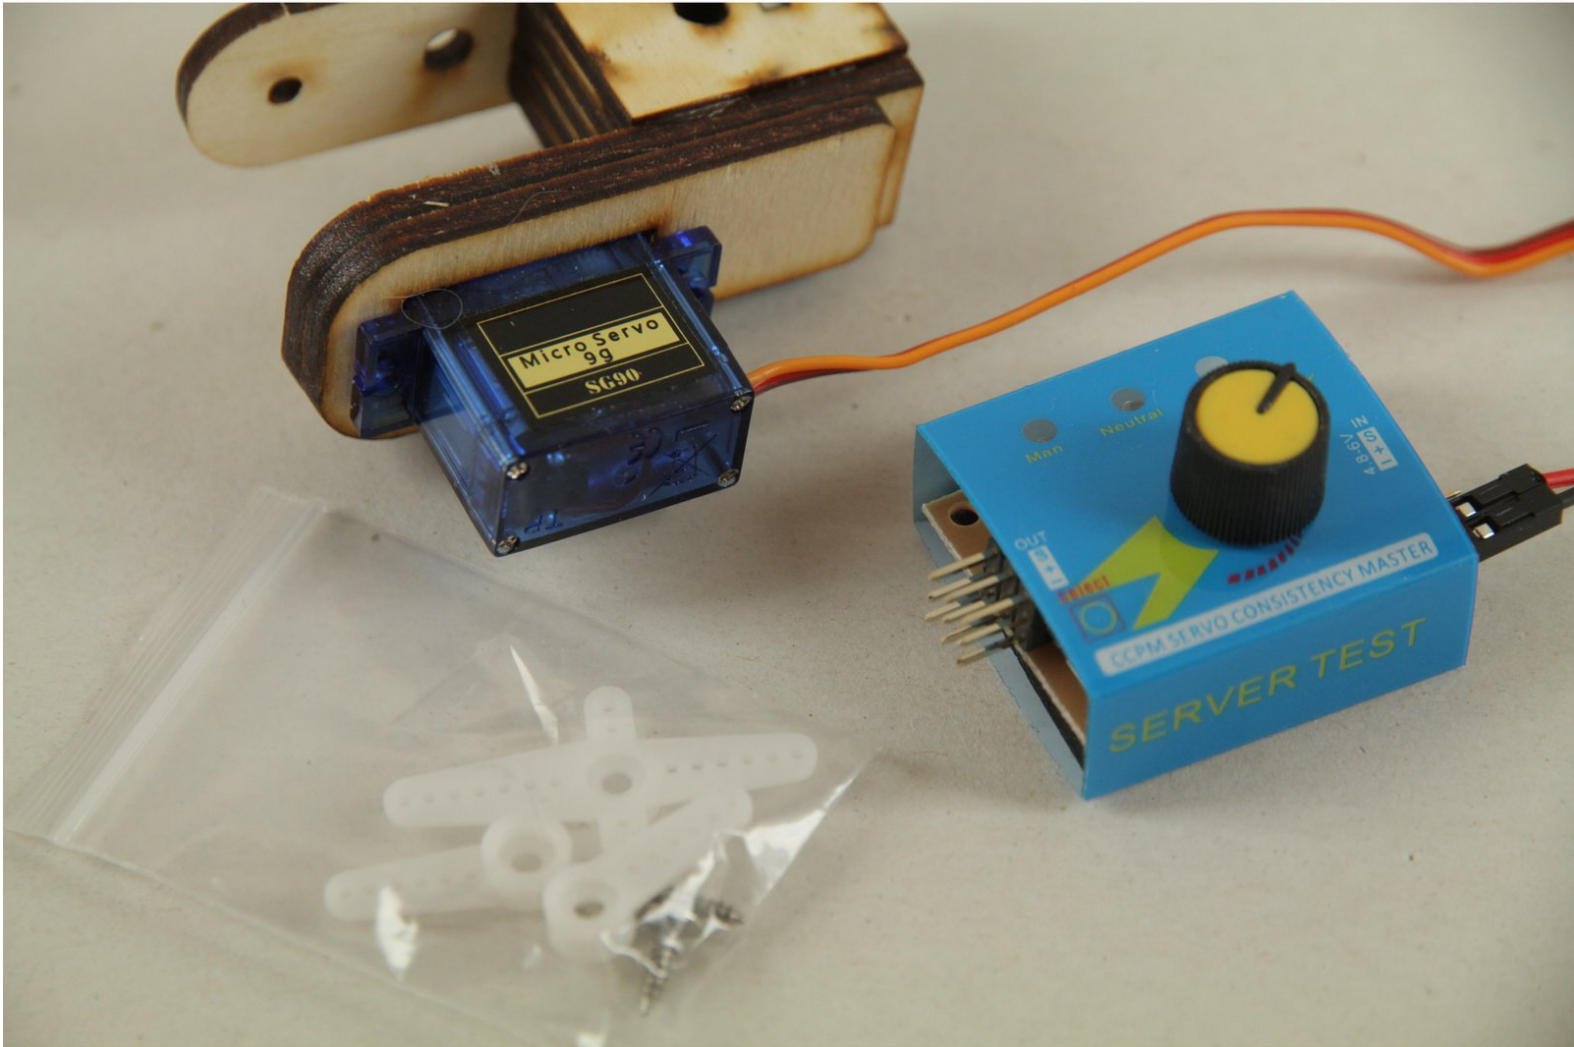


**TOOLS:**

- [Schraubendreher PH1](#) (1)
- [Servo-Tester](#) (1)

**PARTS:**




- [Servo SG90 mit Hebel und Schraubensatz](#) (1)

Step 1 — 07 Servo Montage

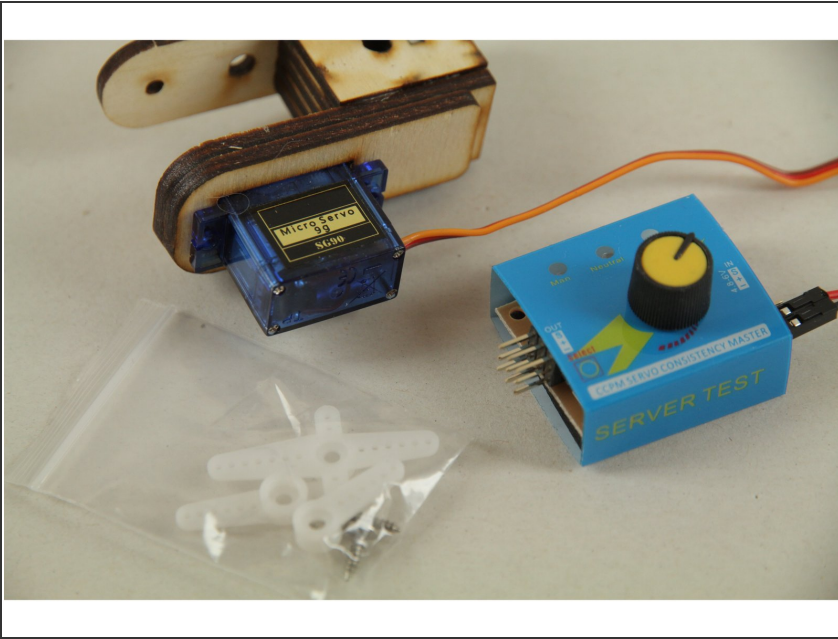


- Teile bereitlegen
- Servo per Hand oder Servo-Tester in Mittelstellung bringen

Step 2

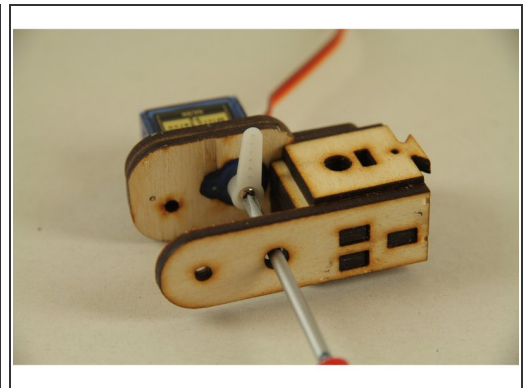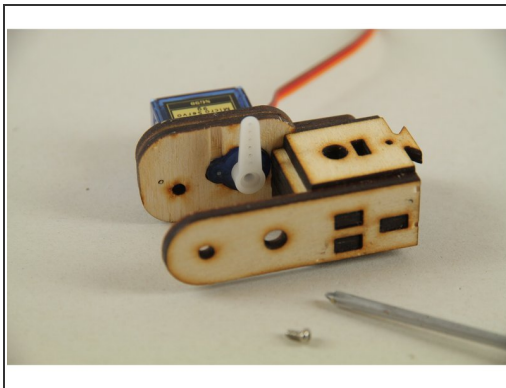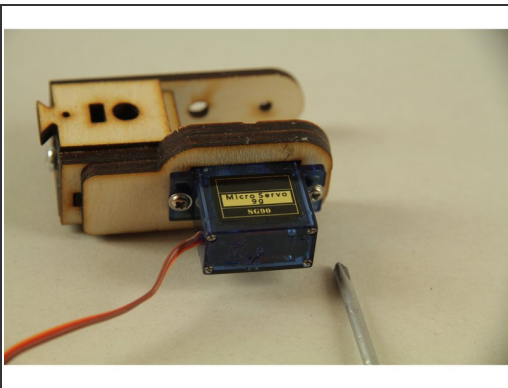



- Servo einsetzen
- Servo festschrauben. ACHTUNG! Nicht zu fest anziehen, da Flügel nicht auflegen
- Hebel in Mittelstellung aufsetzen und verschrauben

Step 3

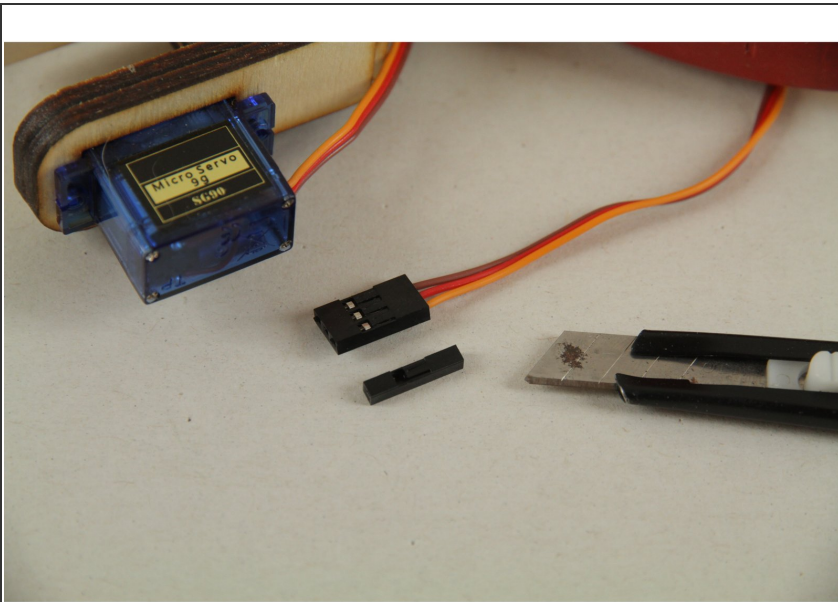


- Steckergehäuse bereitlegen

Step 4

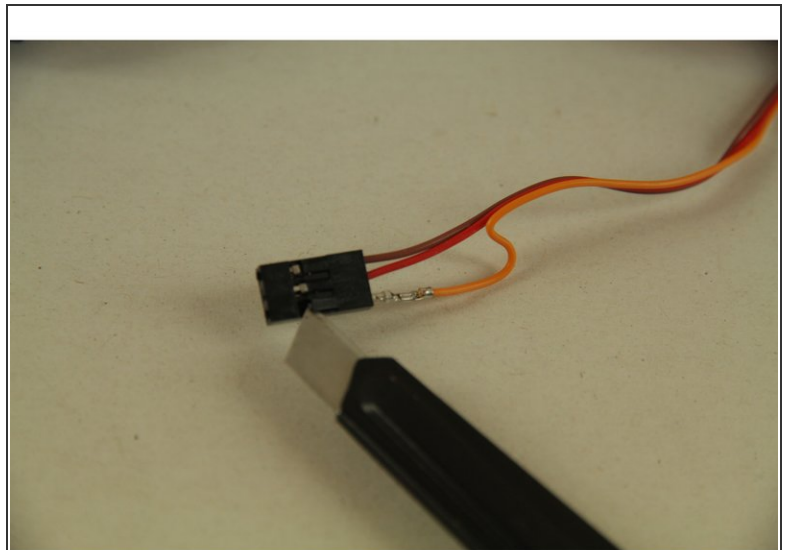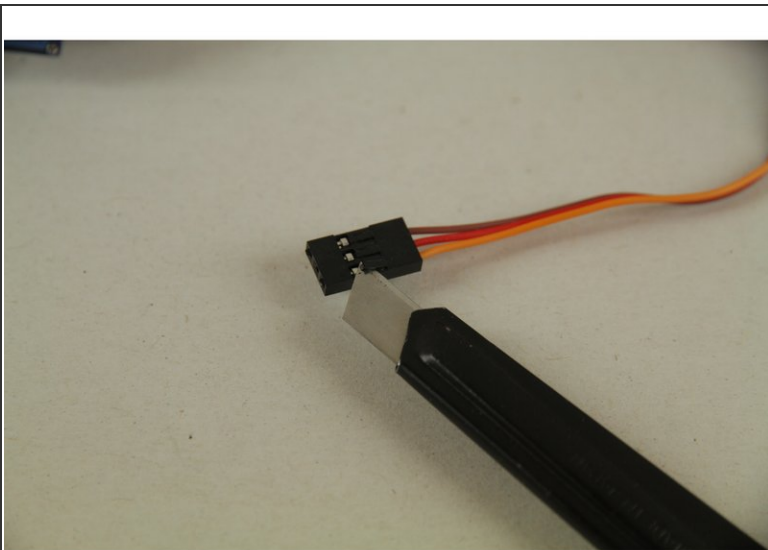

- Haken vorsichtig anheben und Kontakt herausziehen

Step 5

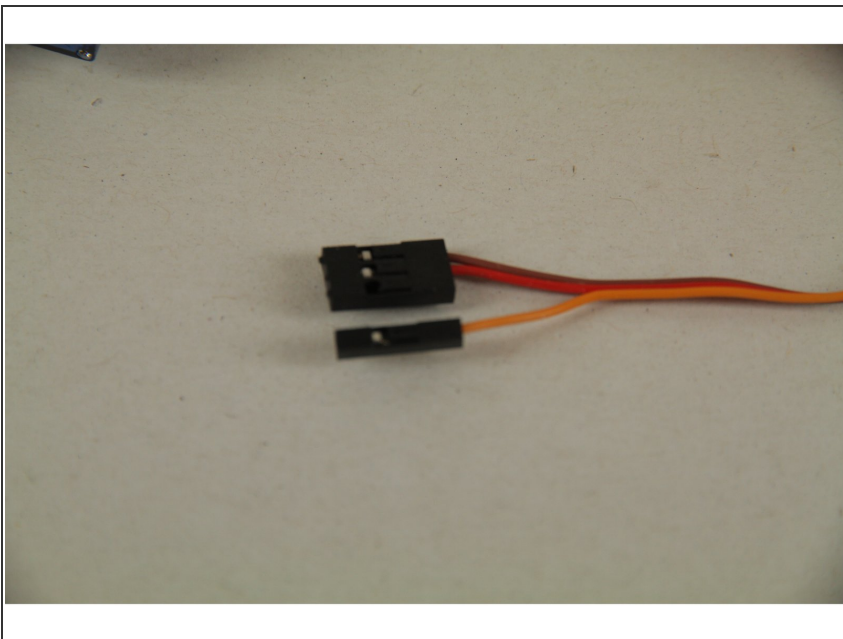

- Kontakt in Stecker-Gehäuse schieben