


FabLab-Würzburg

09 Arm Montage

Written By: Jochen Krapf




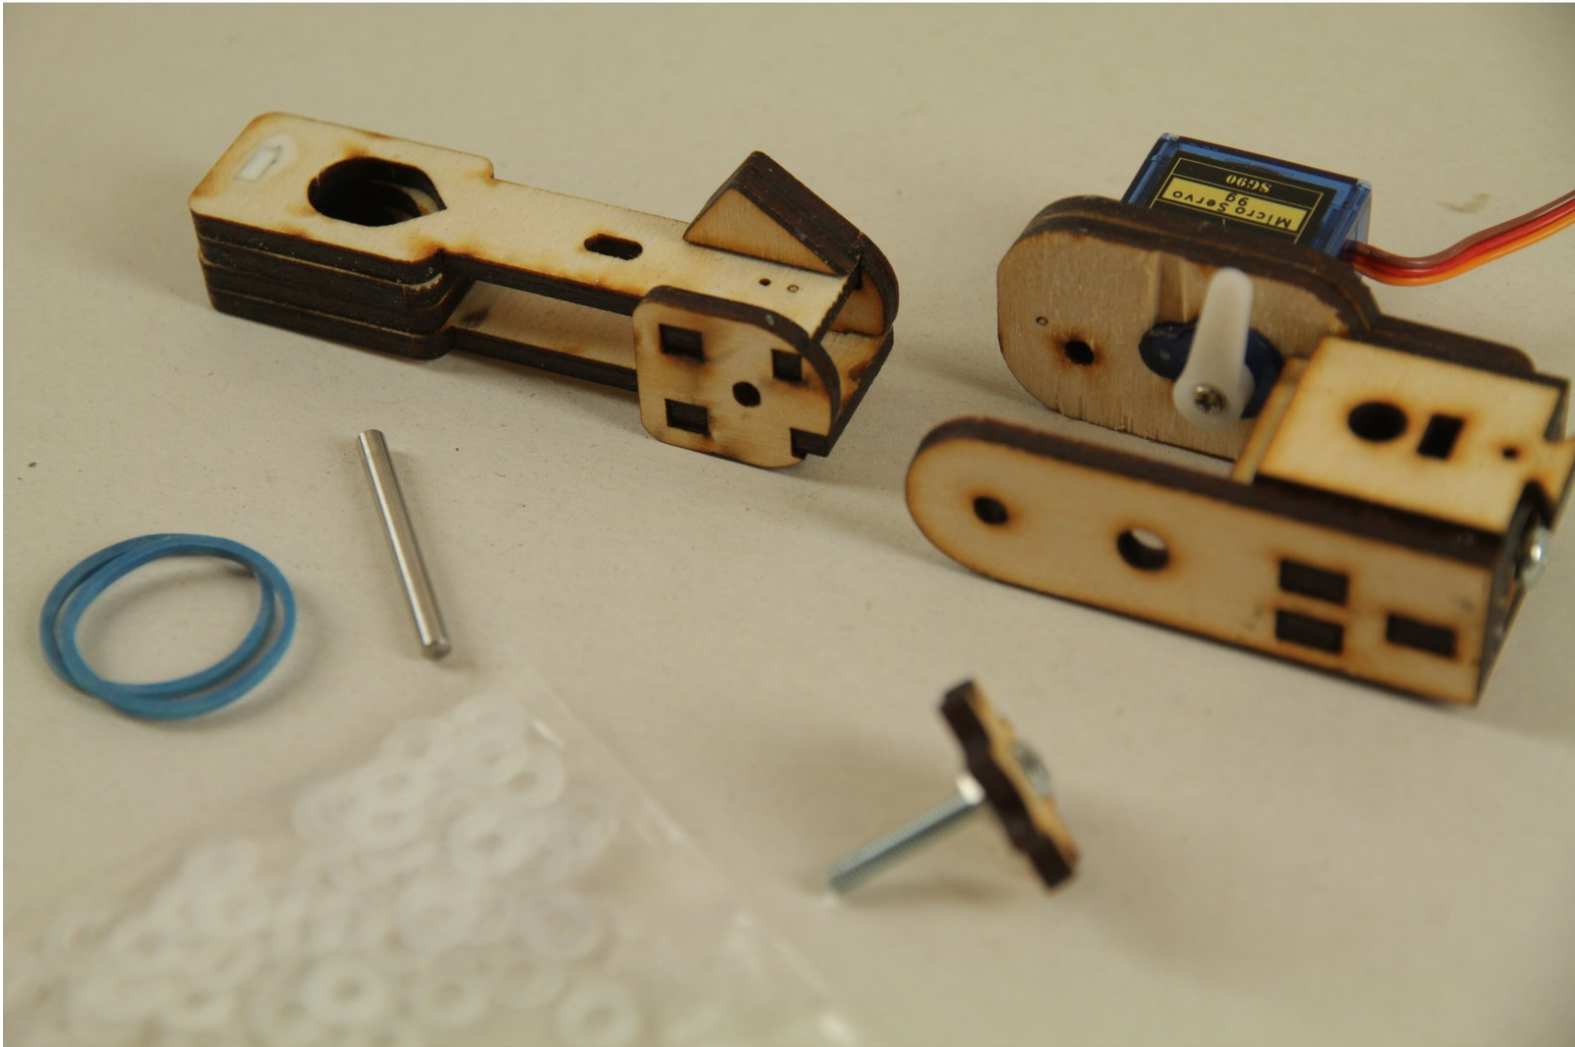

PARTS:


- [Welle oder Passstift 3x30mm](#) (1)
- [Haushaltsgummi ca. 40mm Durchmesser](#) (1)
- [Beilagscheibe 3.2mm](#) (4)

Step 1 — 09 Arm Montage

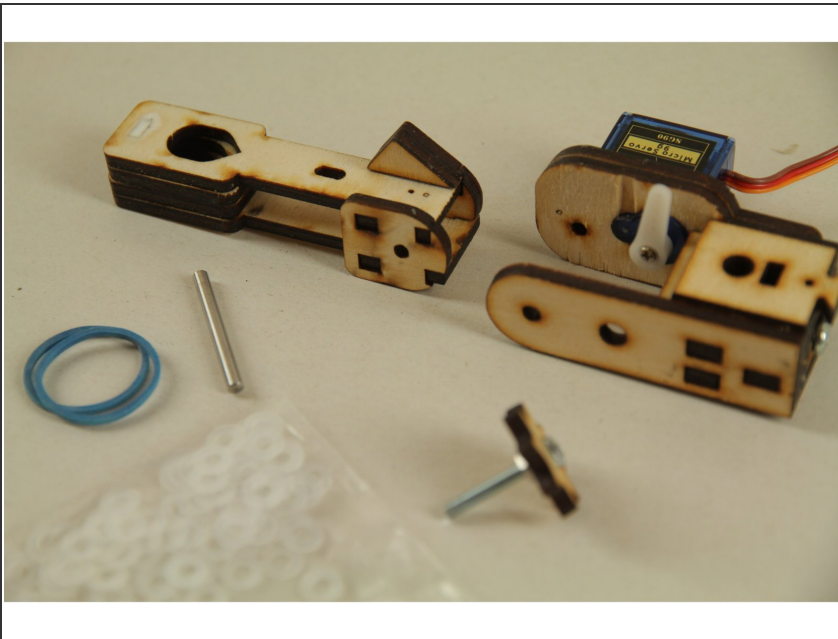



- Teile bereitlegen

Step 2

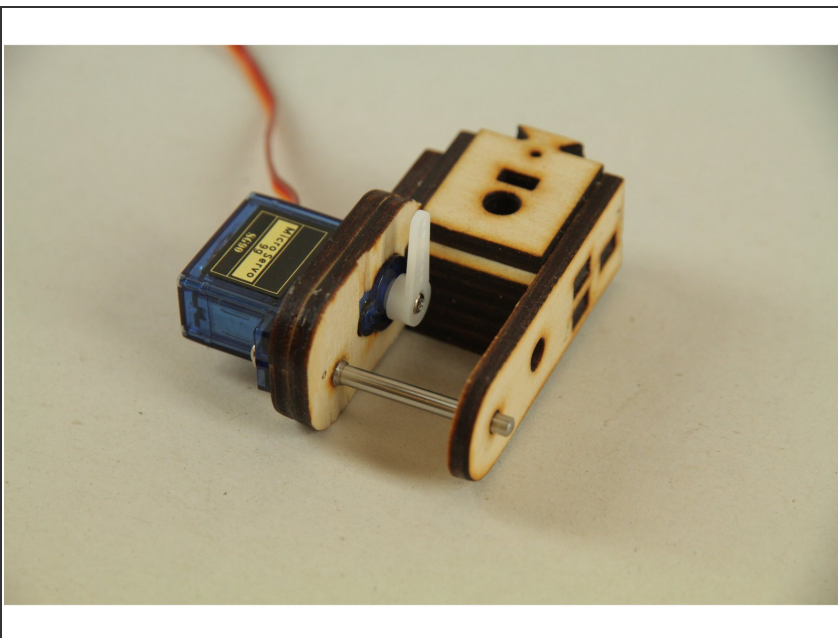



- Welle einstecken und leichtläufigkeit prüfen
- Bei bedarf fetten

Step 3

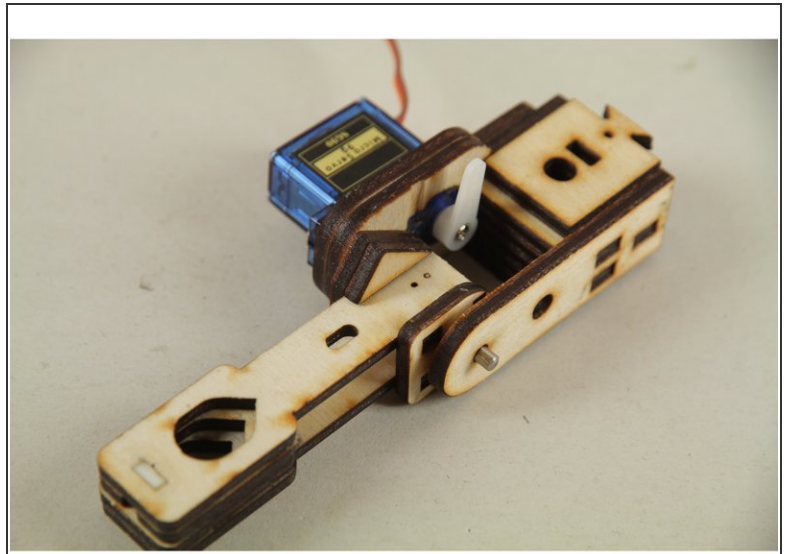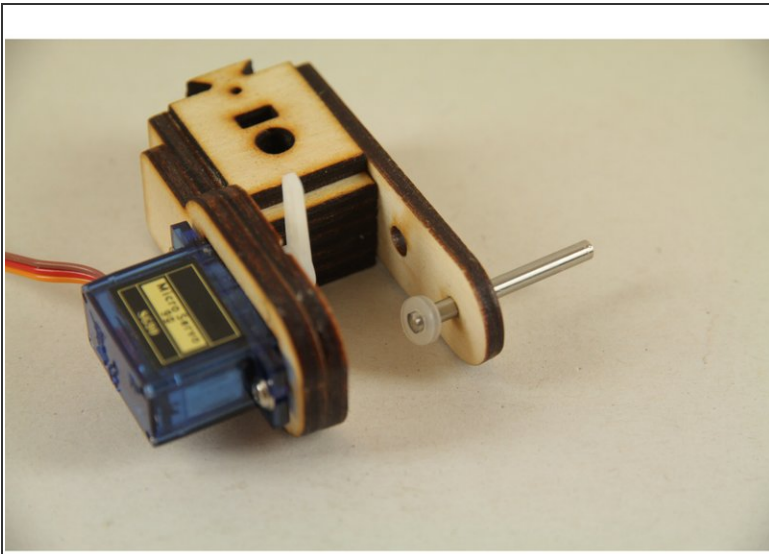


- 3mm-Welle teilweise einstecken
- Beilagscheibe(n) einlegen --> bei der hEggBot-Version werden gelaserte Acryl-Scheiben mit 18mm verwendet!!!
- Stifthalter einlegen - Richtung beachten!
- Beilagscheibe(n) auf der anderen Seite einlegen --> 18mm...

Step 4

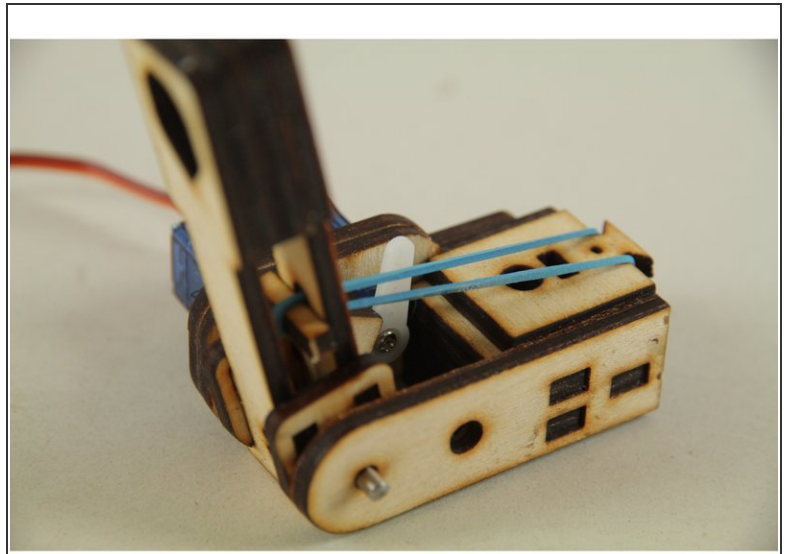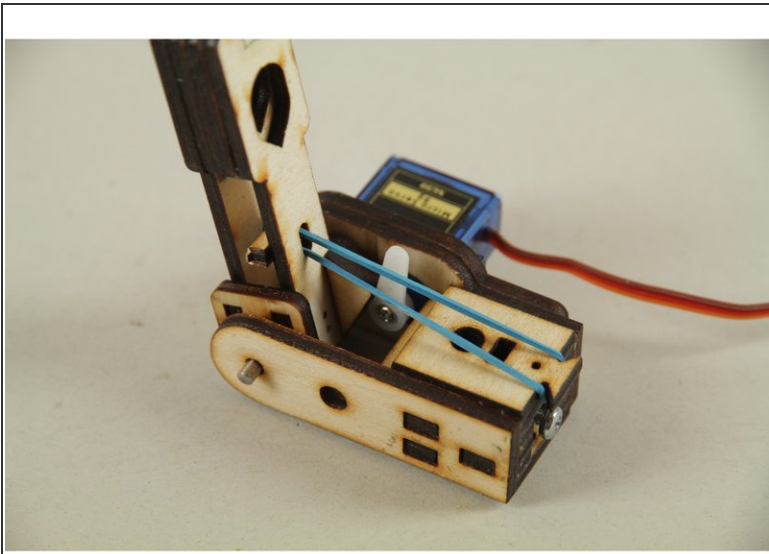

- Gummi in Langloch einstecken
- Gummi mit Zahnstocher oder ähnlich fixieren
- Gummi in Schwalbenschwanz einhängen
- **WICHTIG!** Gummi darf nicht zu stark ziehen. Wenn der Gummi zu lang ist, verdrillen

Step 5

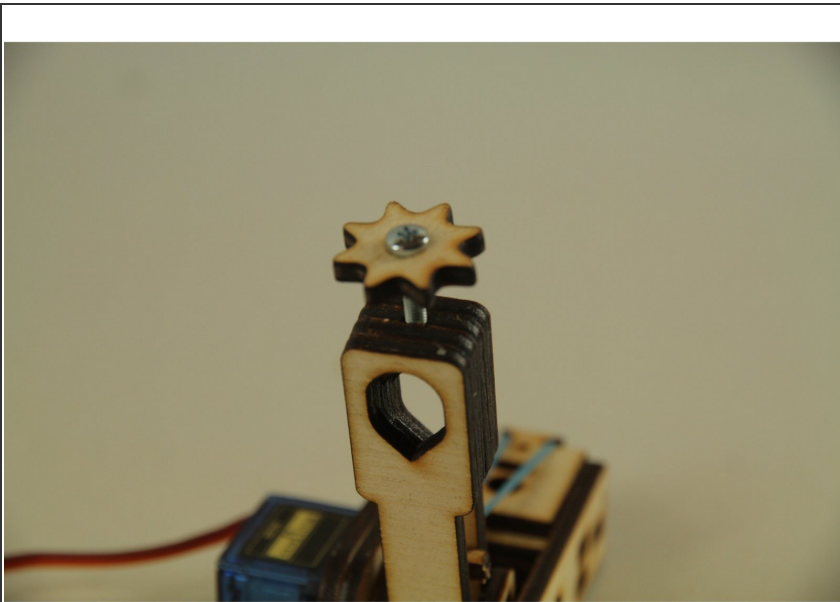

- Sterngriffschraube einschrauben