


FabLab-Würzburg

12 Andruckwelle

Written By: Jochen Krapf

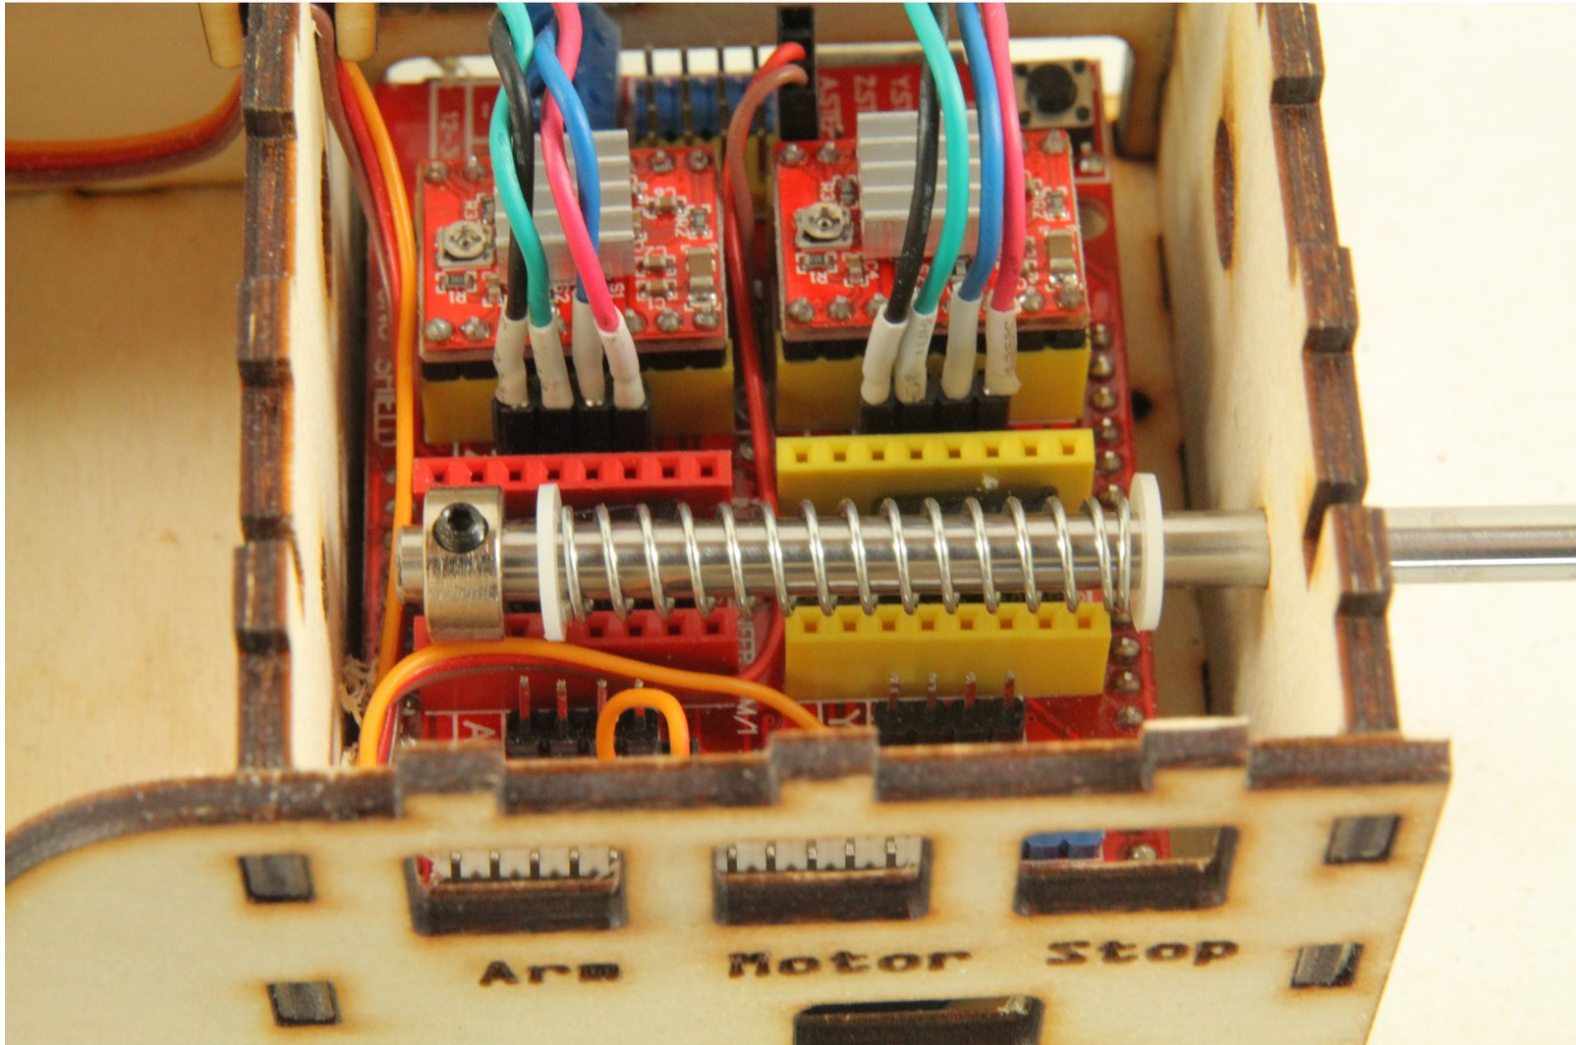


**TOOLS:**

- Inbus-Schlüssel 1,5mm (1)

**PARTS:**



- Welle 5x100mm (1)
- Beilagscheibe 5,3mm Polyamid (1)
- Spiralfeder 0,8x7x35 ... 0,8x7,7x50mm (1)
- Stellring 5mm (1)

Step 1 — 12 Andruckwelle

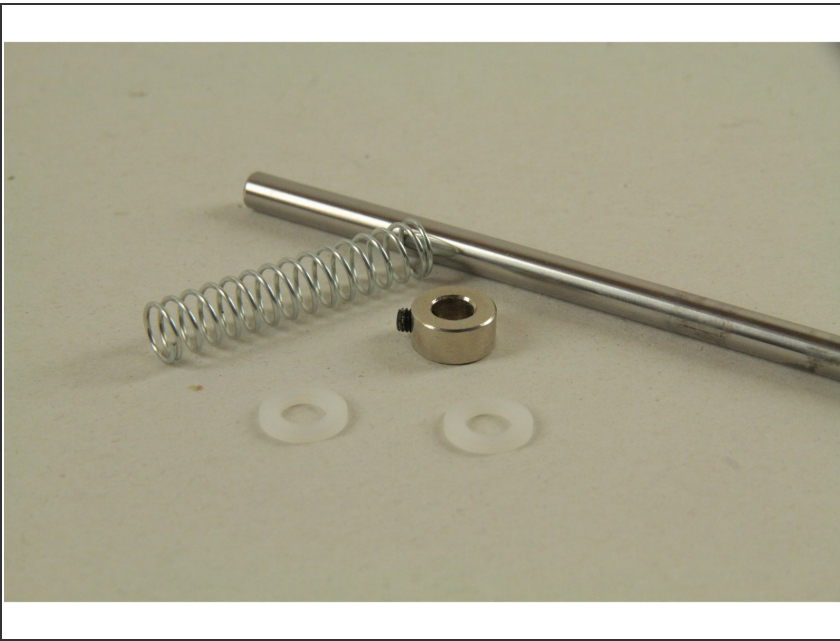


- Teile bereitlegen

Step 2

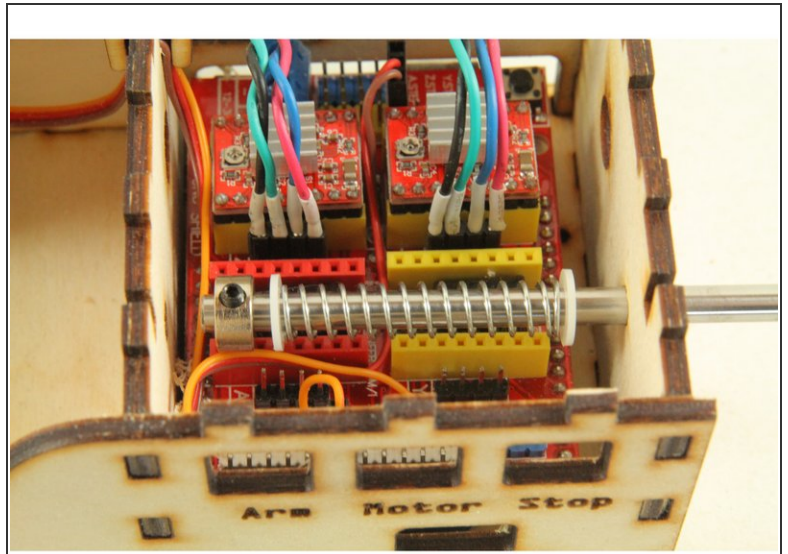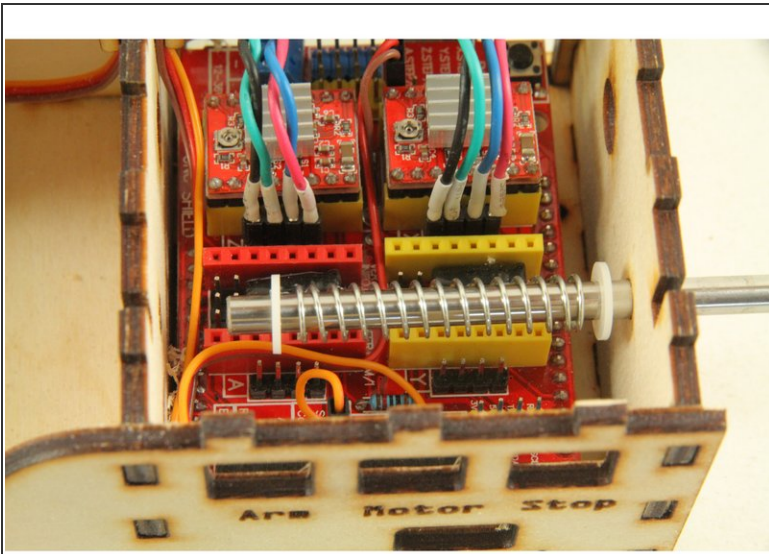

- Welle in Gehäuse halb einstecken
- Beilagscheibe einlegen
- Spiralfeder aufstecken
- Stellring aufstecken

Step 3

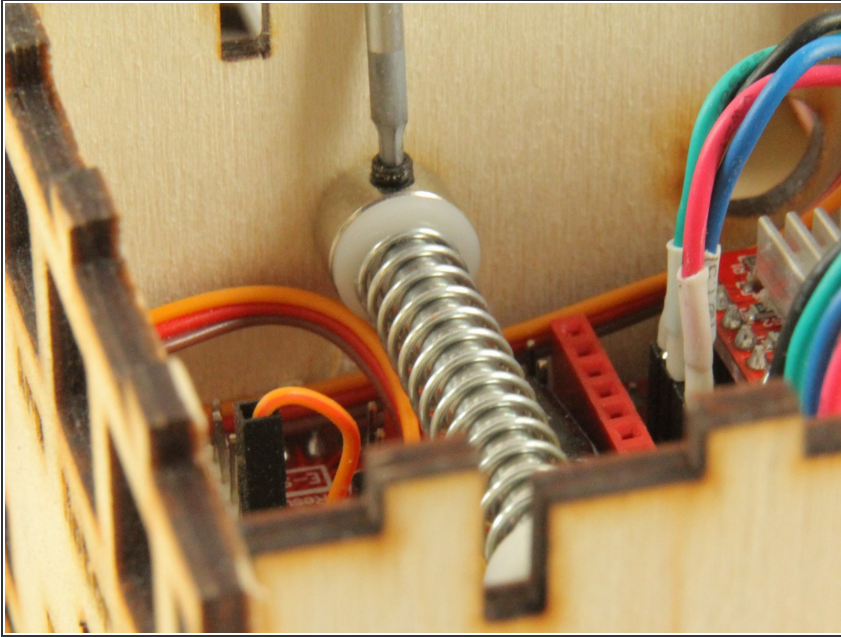

- Madenschraube des Stellrings provisorisch anziehen