


FabLab-Würzburg

5. Feinstaub-Sensor Klammer

Written By: Jochen Krapf

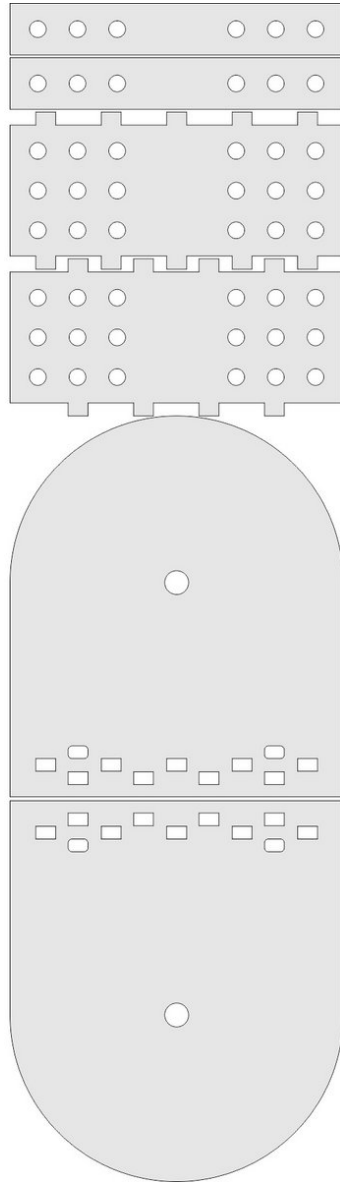


**TOOLS:**

- [Acryl-Kleber](#) (1)

**PARTS:**

- [Acryl- oder Holzplatte 3mm \(2,9 ... 3,1mm\)](#) (1)
- [Schraube M6x60 \(Flachkopf\)](#) (1)
- [Mutter V2A \(selbstsichernd\)](#) (1)

Step 1 — 5. Feinstaub-Sensor Klammer

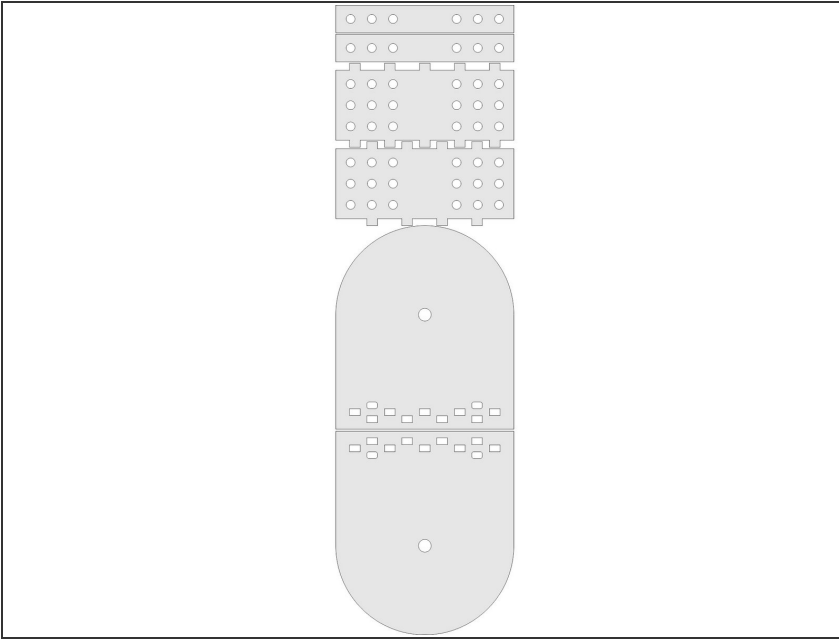

- Schnittvorlagen herunterladen und mit Programm deiner Wahl für den jeweiligen LaserCutter konvertieren. Gehäuseteile mit LaserCutter ausschneiden.

Step 2



- Kontaktfläche mit Acryl-Kleber benetzen.
- Teile ineinander stecken.

Step 3



- Mit M6 Schraube die Klammer mit dem Sensor-Gehäuse verbinden um die Parallelität zu gewährleisten.
- Kleber ca. 1 bis 3 Stunden trocknen lassen.