


FabLab-Würzburg

03 Stifthalter

Written By: Jochen Krapf

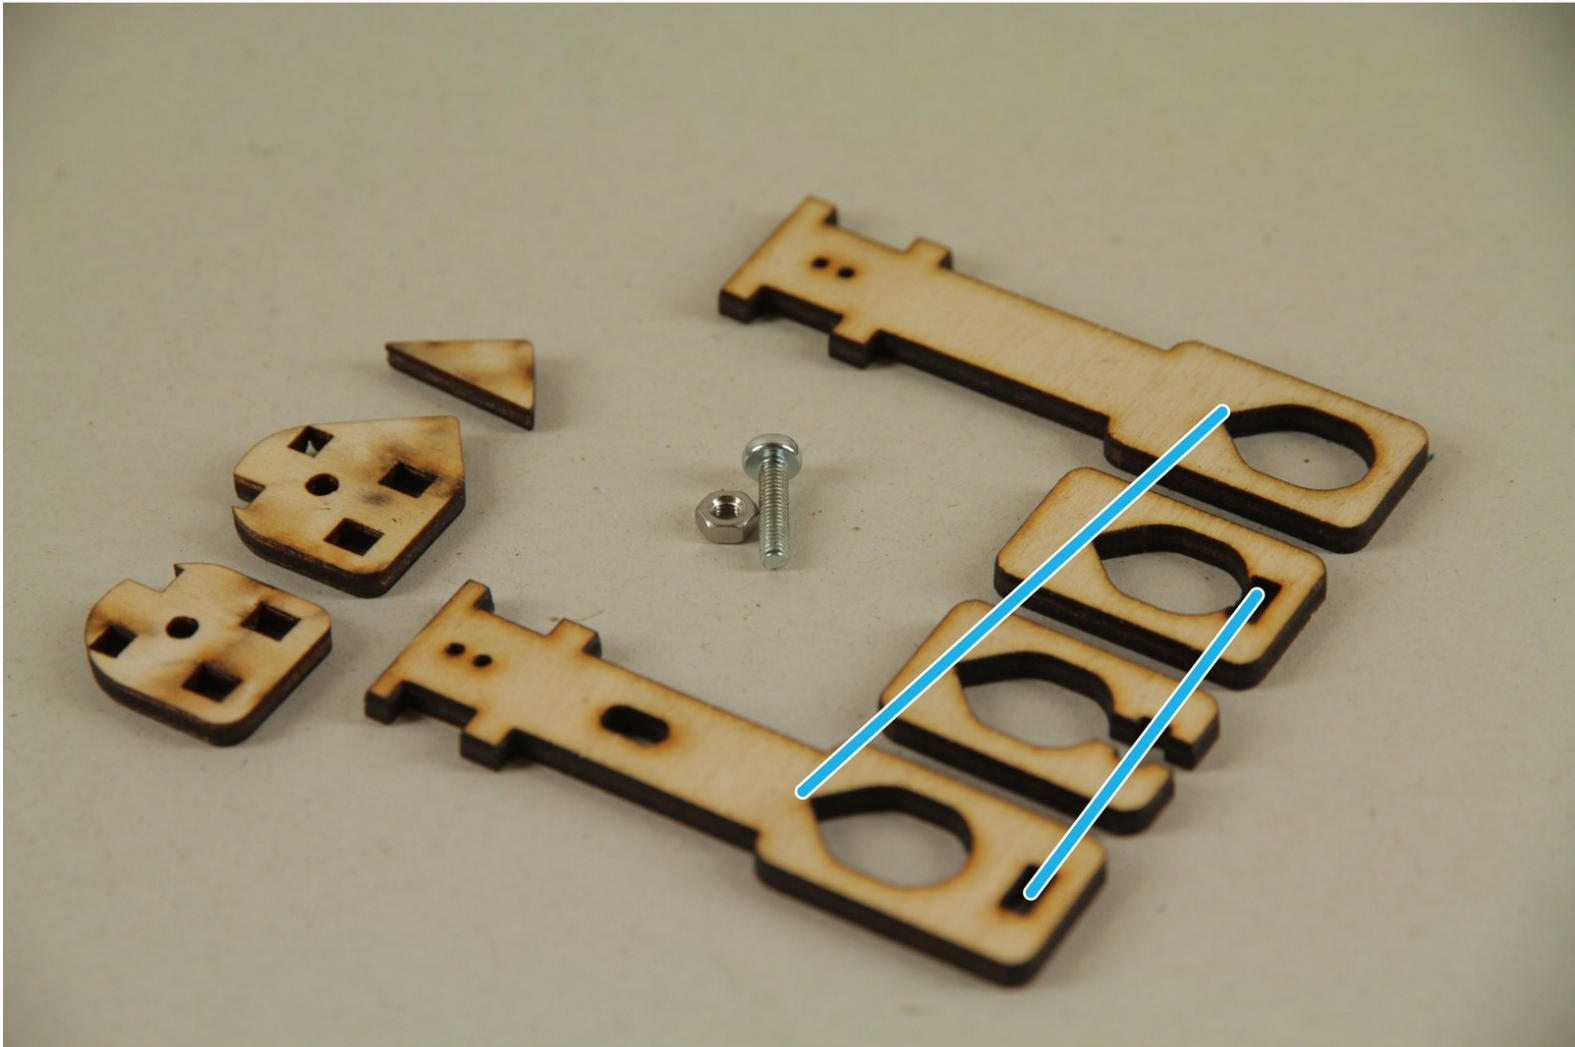


**TOOLS:**

- [Holzleim](#) (1)

**PARTS:**



- [Schraube M3x12](#) (1)
- [Mutter M3](#) (1)

Step 1 — 03 Stifthalter

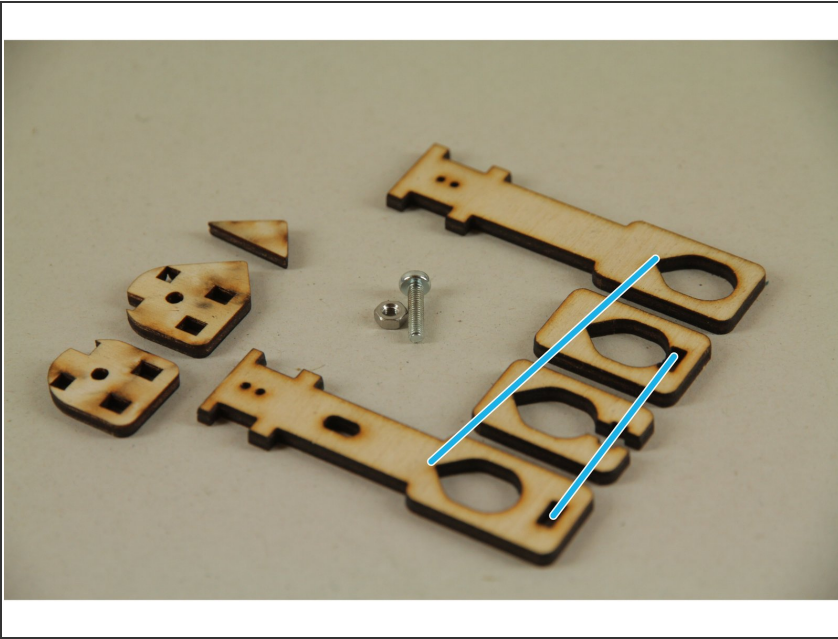

- Teile bereitlegen

Step 2

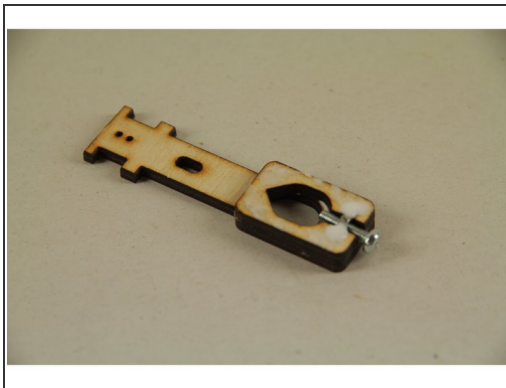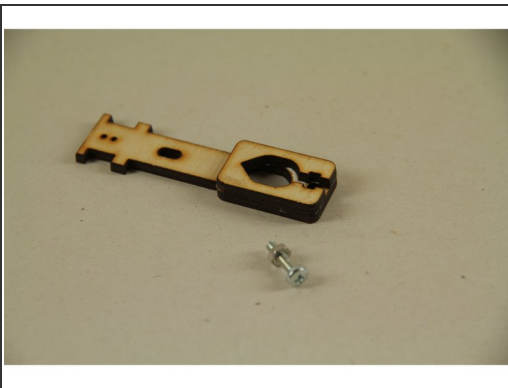

- Platten verkleben
- Schraube mit Mutter einlegen
- Mutter verkleben. Möglichst die Schraube nicht verkleben
- Reihenfolge beachten!

Step 3



- Seitenteile aufkleben
- Reihenfolge und Richtung beachten!
- Dreieck aufkleben

Step 4



- Platten parallel ausrichten und trocknen lassen

